










Montageanleitung für das Seitenteil für Pultvordach STANDARD

1. Stückliste Seitenteil

	Zeichnung	Stückzahl	Bezeichnung
1		2	Schraube, rostfrei 4,8 x 19
2		2	Schraube, rostfrei 4,8 x 19
3		2	Schraube, rostfrei 4,8 x 45
4		1	Dübel Ø 12mm mit verzinkter Sechskantkopfschraube
5		1	Unterlegscheibe
6		1	Abdeckkappe
7		1	Befestigungswinkel
8		1	Seitenteil
9		1	Verbindungsprofil

2. Montageanleitung für das Seitenteil

- 1) Befestigen Sie mit den 4,8 x 19 mm rostfreien Schrauben (1.1) den Befestigungswinkel (1.7) an dem Seitenteil (1.8).
- 2) Mit den 4,8 x 45 mm langen Schrauben (1.2) verbinden Sie nun das Verbindungsprofil (1.9) mit dem Seitenteil (1.8).
- 3) Passen Sie das Seitenteil an das Dach an und markieren Sie die Bohrstellen an dem Rinnenprofil und an dem Wandprofil.
- 4) Bohren Sie mit einem 4 mm Bohrer 2 Löcher durch das Rinnen- und Wandprofil.
- 5) Verschrauben Sie nun mittels den Schrauben 4,8 x 19 mm (1.2) das Dachelement mit dem Seitenteil.
- 6) Richten Sie das Seitenteil senkrecht aus und markieren Sie mit Hilfe des Befestigungswinkels die Stelle für das Bohrloch an der Wand.
- 7) Scheiben Sie das Seitenteil etwas zur Seite und bohren mit dem 12 mm Bohrer ein Loch für die Befestigung und verschrauben Sie den Befestigungswinkel an der Wand. (Abb.2)

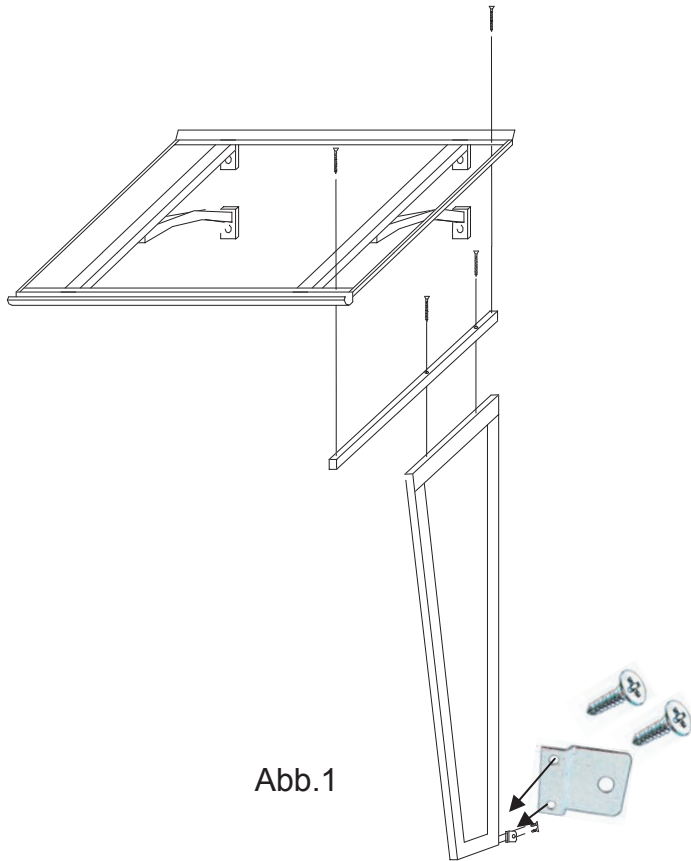


Abb.1



Abb.2

ACHTUNG:

Vor Montage des Daches die Beschaffenheit Ihres Mauerwerks überprüfen, ggf. müssen andere Schrauben und Dübel (z. B. Hohlraumdübel o. ä.), als im beigefügten Montage – Set verwendet werden.

Pflege des Daches

Das Vordach ist mit einem weichen Tuch oder Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Keine lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.